

ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Прихожая «Смарт 3»

1000x2100x470

Левое исполнение

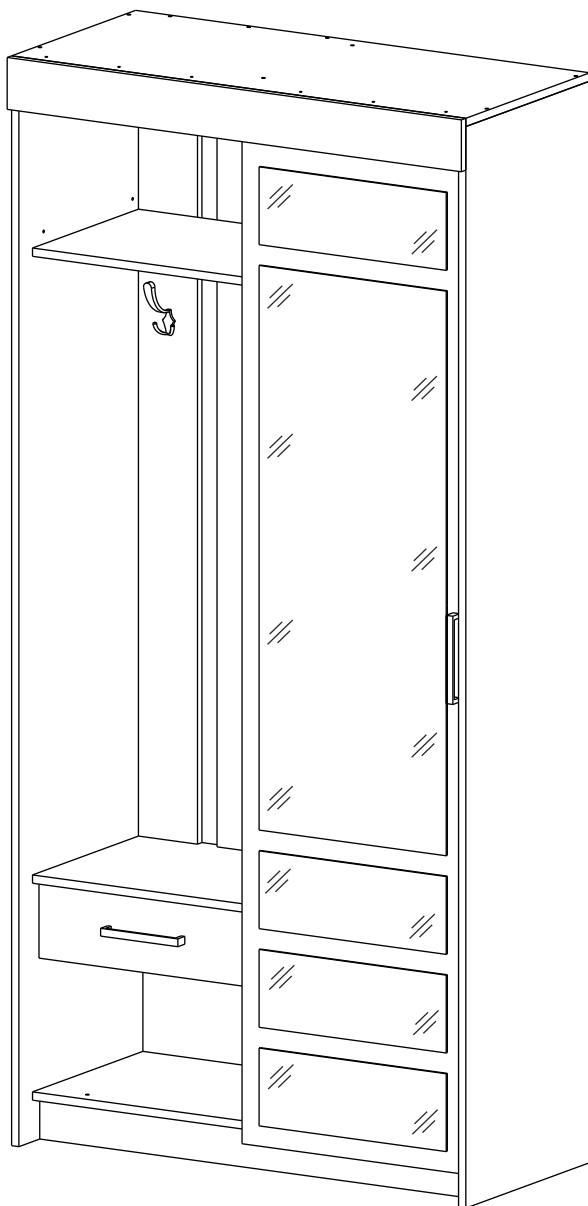

Правое исполнение

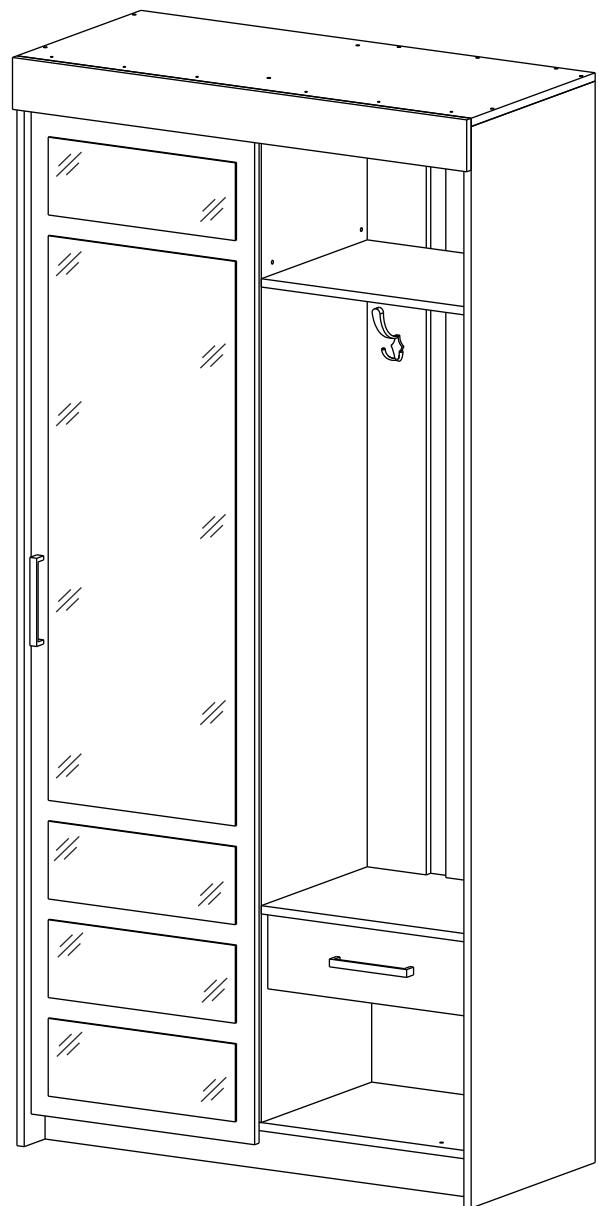

Изделие производится в цвете: Кантерберри - Сонома
Дуб кантри - Дуб прованс




МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®
Горизонт

Россия, 440056, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Рябова, д.6
Телефон: (8412)36-38-48, 36-38-58.
Эл. почта: mfr@gorizontmebel.ru
Сайт: www.gorizontmebel.ru


	Наименование	Цвет детали в комплектации:		Размер, мм	Кол-во, шт.	№
		Кантер - Сонома	Дуб кантри-Дуб прованс			
Упаковка №1	Фурнитура	-	-	-	1	
Упаковка №2	Боковина левая	Кантер	Дуб кантри	2084x446	2	2
	Боковина правая	Кантер	Дуб кантри	2084x446	2	3
	Крыша	Кантер	Дуб кантри	1000x446	1	4
	Вязка	Кантер	Дуб кантри	476x381	1	5
	Вязка	Кантер	Дуб кантри	476x397	3	6
	Вязка	Кантер	Дуб кантри	968x409	1	7
	ХДФ	Кантер	Дуб кантри	350x451	1	16
	ХДФ	Кантер	Дуб кантри	352x505	1	17
	ХДФ	Кантер	Дуб кантри	390x498	1	18
	ХДФ	Кантер	Дуб кантри	1270x249	2	19
	ХДФ	Кантер	Дуб кантри	432x496	1	23
	Соед. Элемент	-	-	1255 мм	1	20
Упаковка №3	Ходовой проф.2хпол	-	-	954 мм	1	-
	Профиль Ш-обр.	-	-	954 мм	1	-
	Боковина	Кантер	Дуб кантри	1988x397	1	1
	Планка	Кантер	Дуб кантри	100x1000	1	8
	Планка	Сонома	Дуб прованс	1570x130	3	9
	Тяга	Кантер	Дуб кантри	476x100	1	10
	Цоколь	Кантер	Дуб кантри	80x968	1	11
	Детали ящика	Кантер	Дуб кантри	100x350	2	12
	Детали ящика	Кантер	Дуб кантри	100x419	2	13
Упаковка №4	Панель	Сонома	Дуб прованс	146x472	1	14
	Створка	Сонома	Дуб прованс	1988x490	1	15
Упаковка №4	Зеркало	-	-	150x412	4	21
	Зеркало	-	-	1088x412	1	22

Монтаж эксцентриковой стяжки

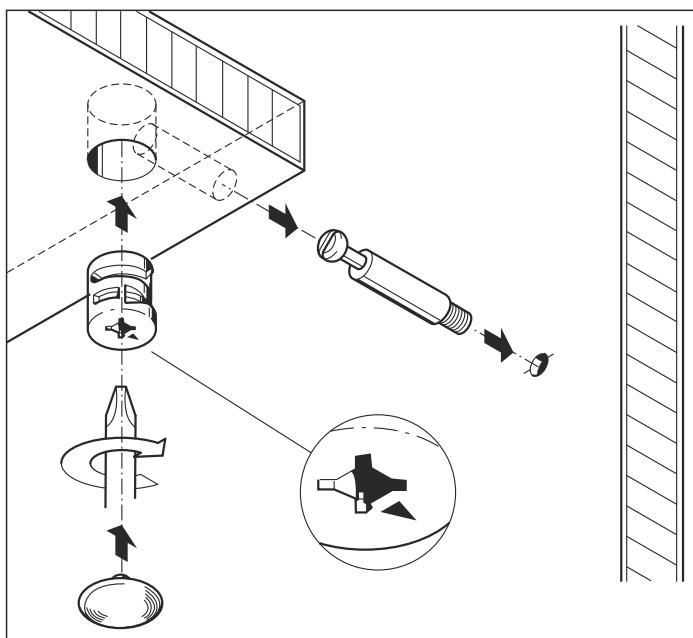

Сборку рекомендуется производить с помощью двух специалистов, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению, определите место установки набора, вскройте пакеты и согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.




Необходимый инструмент для сборки

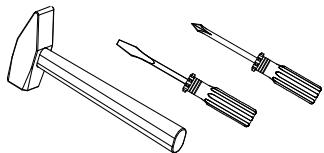

Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

Эксцентрик Twister	Эксцентриковая стяжка Rastex	Еврошуруп 7x50	Евровинт 6,3*10,5 (креп. винт)	Шуруп 4*16	Подпятник	Гвозди 2*20
2 шт.	2 шт.	45 шт.	18 шт.	25 шт.	6 шт.	80 шт.
Направляющие 350 мм 1 комп.	Заглушка под еврошуруп 30 шт.	Заглушка под эксцентрик 2 шт.	Ручка С19 (160мм) м+в 2 шт.	Заглушка Ø5 12 шт.	Шайба пластмассовая 10 шт.	Шкант 8*30 4 шт.
Крючок мебельный 4 шт.	Ключ под шестигранник 1 шт.	Клей 1 шт.	Скотч двухсторонний 2 рул. (2 м) Scotch double-sided tape 2 rolls (2 m)	Штанга выдвижная 400 мм 1 шт.		

Комплект фурнитуры СТ для 1 дв

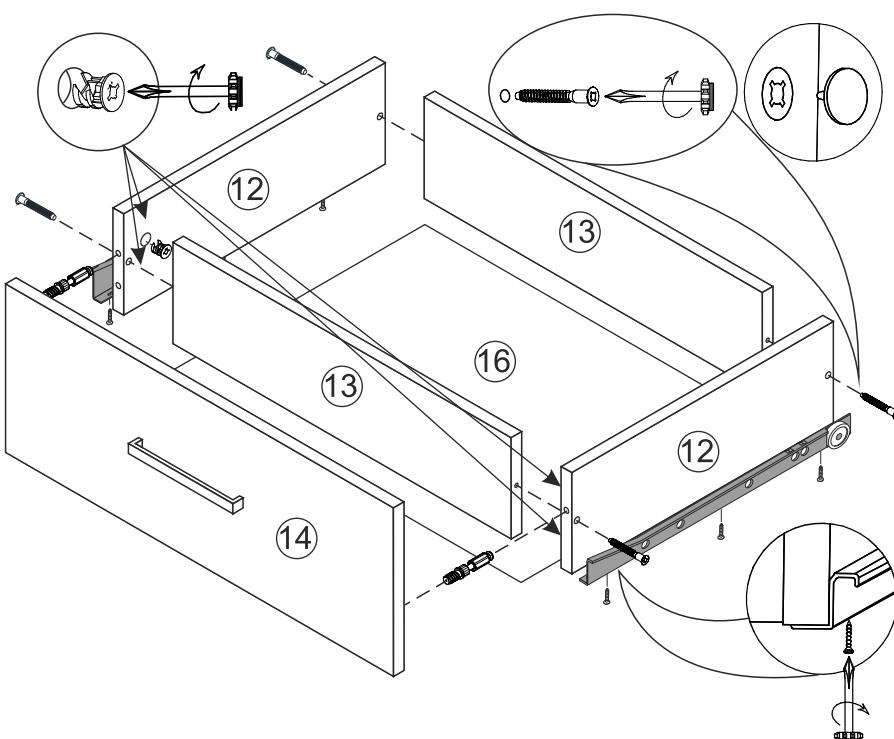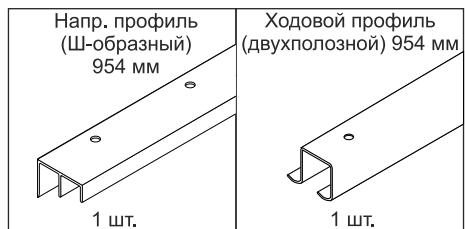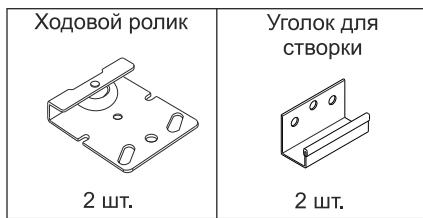


Сборка ящика

- Бока ящика 12 скрепляем с задниками 13 еврошурупами.
- Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика 16 гвоздями к боковинам ящика.
- Для установки ручек на панели 14 необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезами.
- Панель ящика 14 закрепить эксцентриковой стяжкой с боками ящика 12 с помощью эксцентриковых стяжек.
- На боковинах ящика 12 установить направляющие 350 мм шурупами 4*16 мм.

Порядок сборки изделия в правом исполнении.


Сборка шкафа в левом исполнении осуществляется аналогично, но зеркально.

Правое исполнение



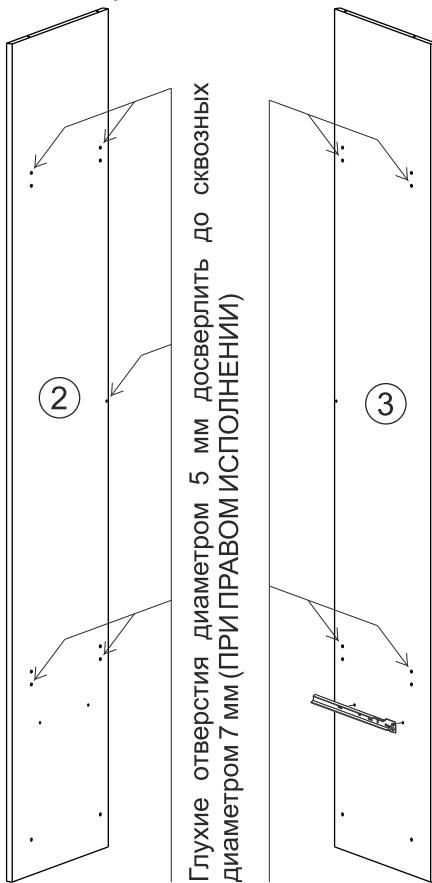


Глухие отверстия диаметром 5 мм досверлить до сквозных
диаметром 7 мм (ПРИ ПРАВОМ ИСПОЛНЕНИИ)


Левое исполнение

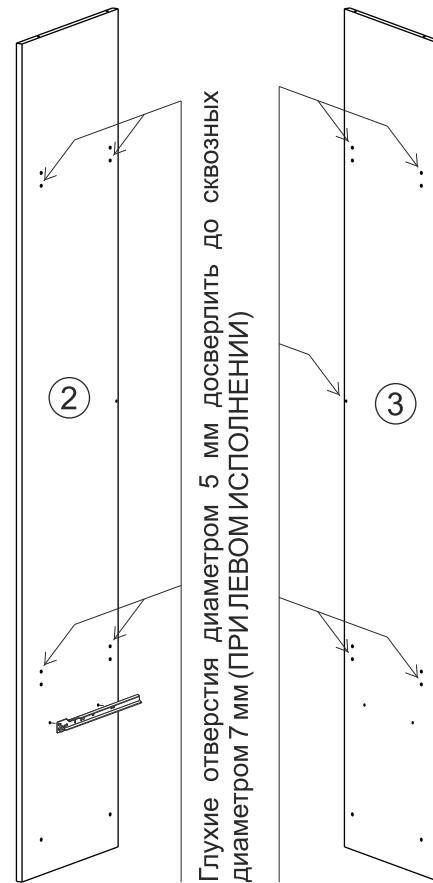

Глухие отверстия диаметром 5 мм досверлить до сквозных
диаметром 7 мм (ПРИ ЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ)

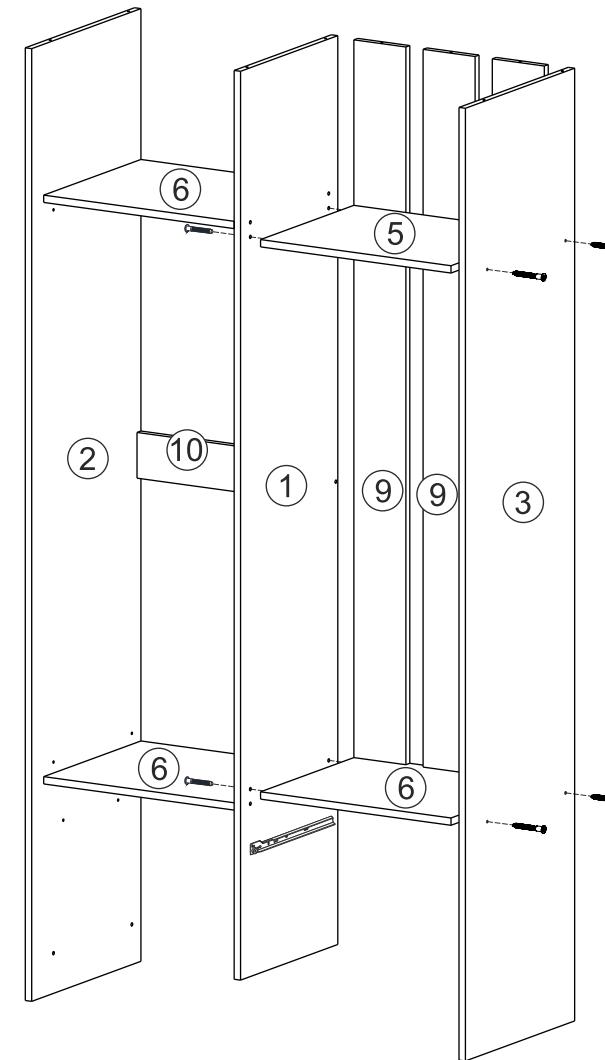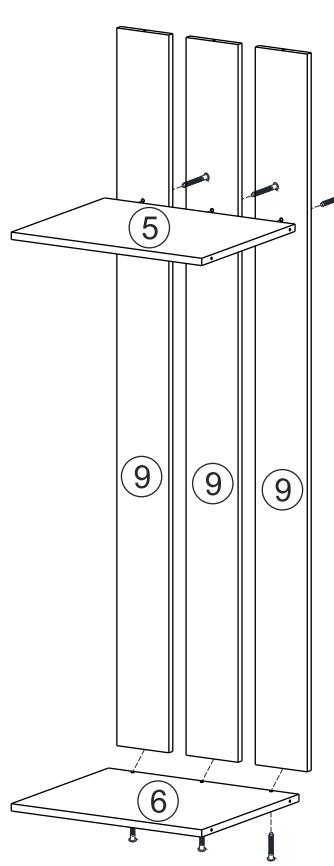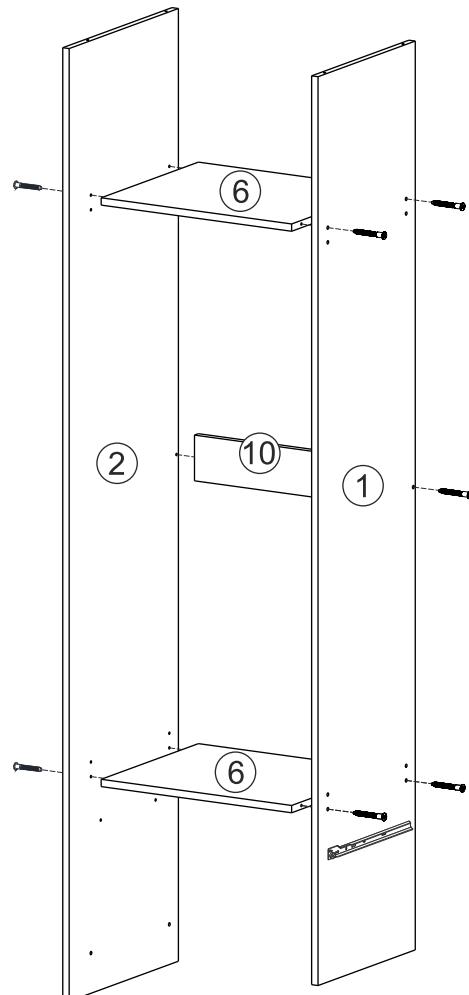

1. Сборку осуществлять необходимо двум специалистам. Перед сборкой, определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.
2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. В зависимости от варианта сборки (левого или правого) необходимо предварительно в боковинах 2 и 3 просверлить указанные отверстия до сквозных.
Далее установить направляющие евровинтами 6,3*10,5 мм на боковину 1 и на боковину 3 (на боковину 2- при левом исполнении).
3. Подготовленные боковины 2 и 1 соединить между собой вязками 6 и тягой 10 при помощи еврошурупов 7*50 мм.
4. Планки 9 скрепить с вязкой 6 и 5, используя еврошурупы 7*50 мм.
5. Далее соединить между собой ранее собранные конструкции и боковину 3 при помощи еврошурупов 7*50 мм.
6. Крышку 4 скрепить с боковинами 1, 2, 3 и планками 9, вязку 7 соединить с цоколем 11 и боковинами 1,2,3, используя еврошурупы 7*50 мм. На торцы наружних боковин и цоколь прикрепить пятки гвоздями 2*20 мм.
7. Для монтажа задних стенок 17, 18, 19, 23 необходимо перевернуть шкаф лицевой стороной вниз. Затем замерить и уронять диагональ шкафа. Между деталями 19 установить брус соединительный 20. После выверки закрепить ХДФ гвоздями, используя шайбу пластмассовую.

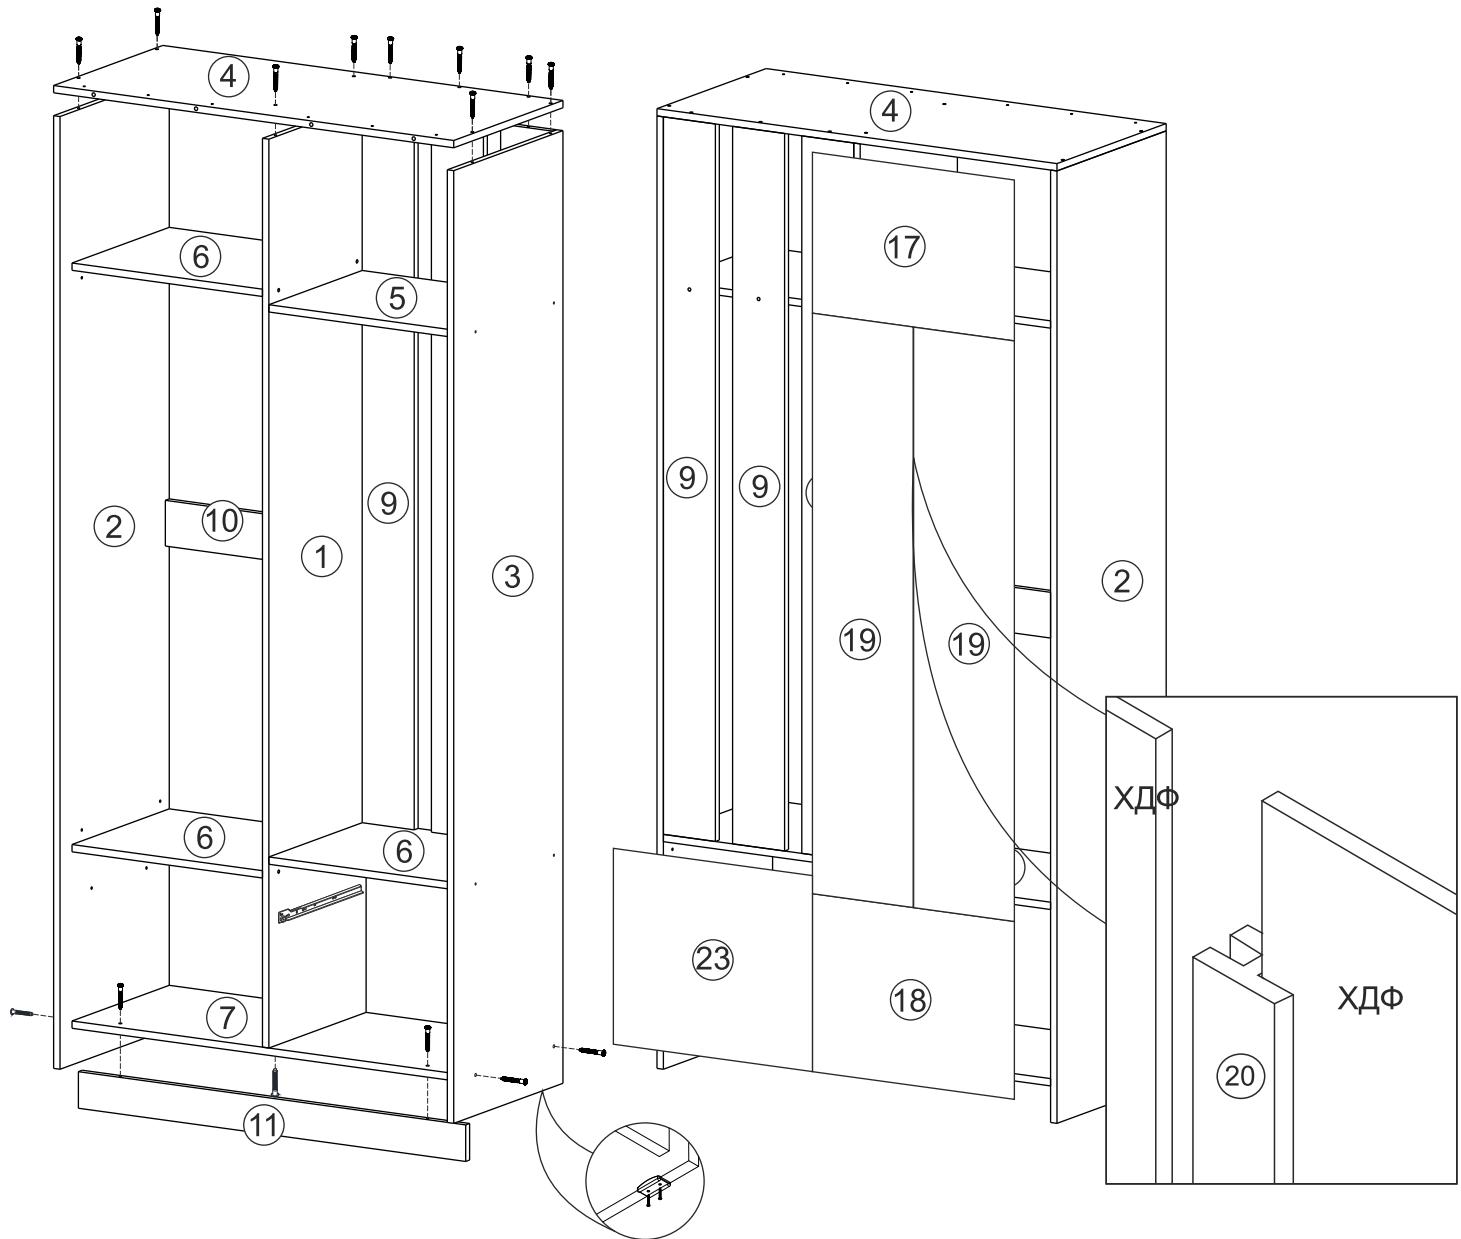

8. На крышку 4 прикрепить ходовой профиль двухполозной (верх. направляющая) при помощи евровинтов 6,3*10,5 мм. На вязку 7 прикрепить профиль Ш-образный (нижн. направляющая) при помощи шурупов 4*16 мм.

9. На створку 15 установить ролики ходовые и уголки для створки при помощи евровинтов 6,3*10,5 мм. Для установки ручки на створку 15 необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручку саморезом к створке. Далее на створку 15 приклепить зеркала при помощи скотча двухстороннего.


10. Навесить подготовленный фасад 15. Для этого необходимо осторожно вставить уголок, установленный на створке, в Ш-образный профиль. Далее, приподняв створку, вставляем ходовые ролики створки в верхнюю направляющую и осторожно отпускаем фасад. Отрегулировав положение дверей, необходимо планку 8 соединить с крышкой 4 при помощи шкантов и клея.


11. Собрать ящик. Прикрепить к планкам 9 крючки шурупами и установить штангу выдвижную.

Перед установкой скотча двустороннего следует отчистить приклеиваемые поверхности от пыли и грязи, а также обезжирить (с помощью спирта, растворителя, ацетона и прочих жидкостей).


Сначала лента накладывается клейкой стороной на зеркало, затем с тыльной поверхности скотча удаляют защитный слой, обнажая клейкую поверхность. Скотч является установочным крепежом. Для постоянной долговременной эксплуатации изделия с зеркалом необходимо в промежутки между приклеенным скотчем нанести монтажные жидкие гвозди для зеркал. Установка зеркала с нарушением технологии (скотч+жидкие гвозди) не является гарантийным. Прежде чем клеить зеркало, необходимо отметить карандашом границы, где будет висеть зеркало на дверце. Перед прикладыванием нужно правильно рассчитать и подогнать обе конструкции, поскольку второй попытки не будет – скотч приклеивается один раз, и более возможности сместить один из предметов, нет. После этого зеркало можно клеить. Зеркало прикладывают на створку так, чтобы в результате склеивания получилась конструкция с нужными характеристиками, габаритами, внешним видом.

Если же всё-таки при выполнении таких работ была допущена ошибка, и предметы склеились неправильным образом, то сначала две поверхности рассоединяются мет струной, а затем ленту и следы от клея удаляют с помощью специальных составов.


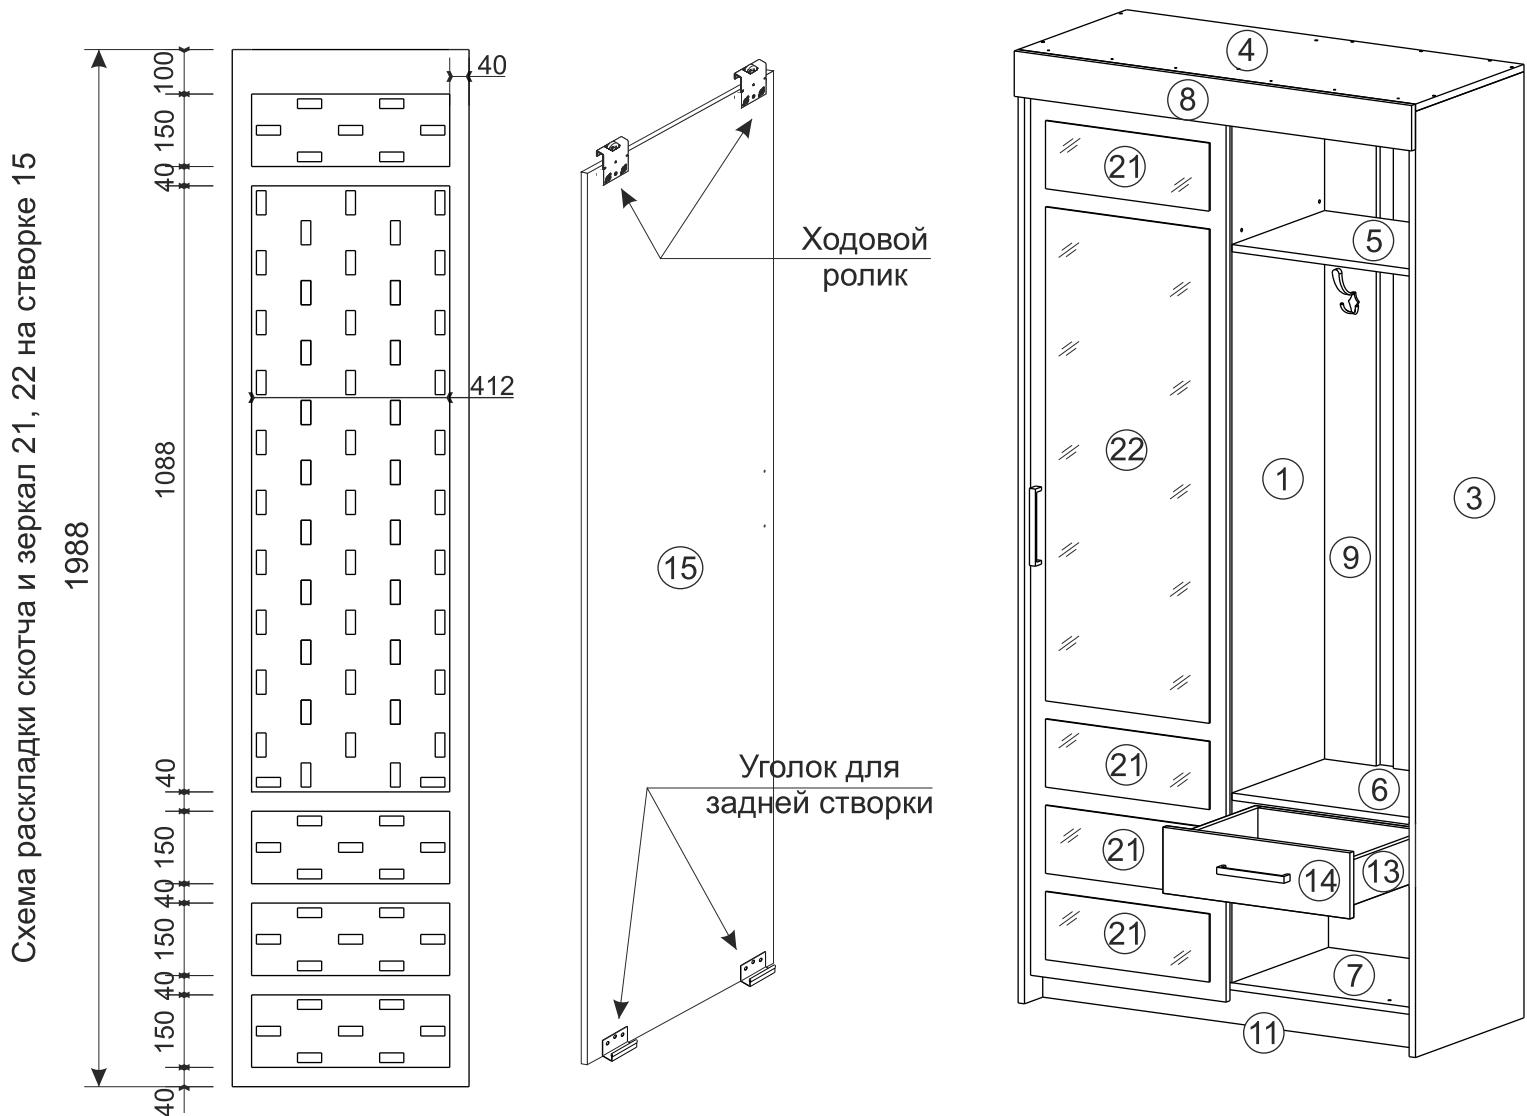


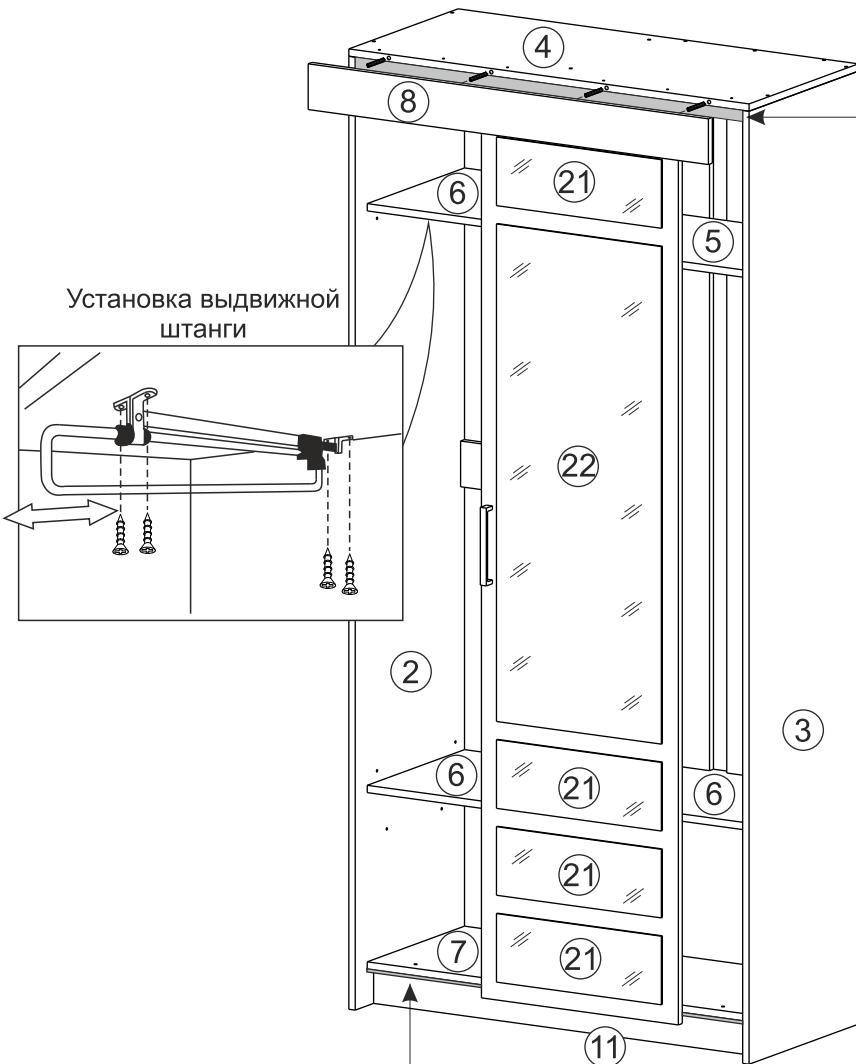


Установка ходового двухполозного профиля

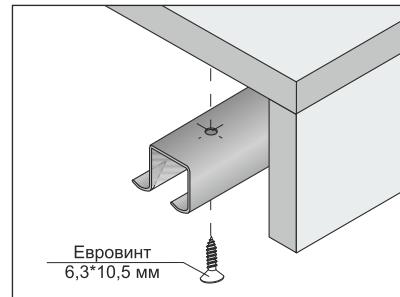

Ходовой ролик



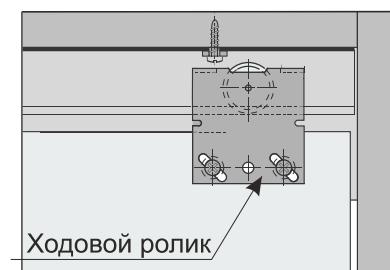
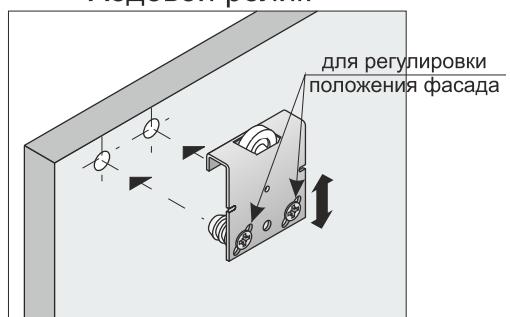


Ходовой двухполозной профиль с навешанной створкой

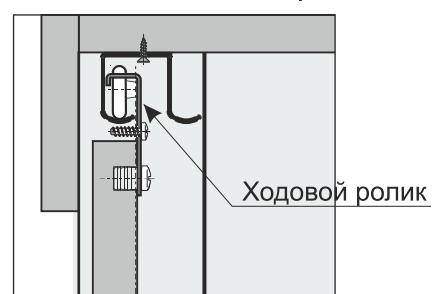

Исходная линия

Направляющий (Ш-образный) профиль

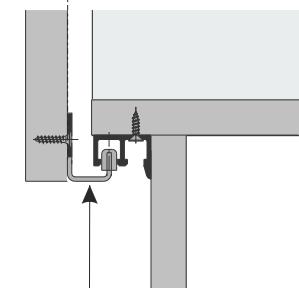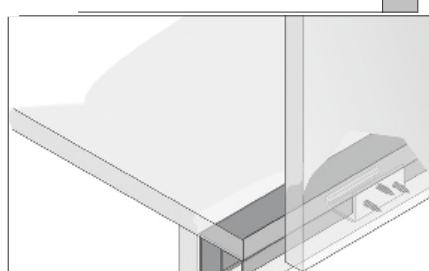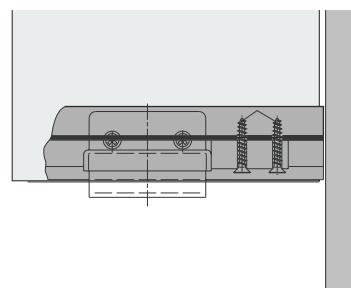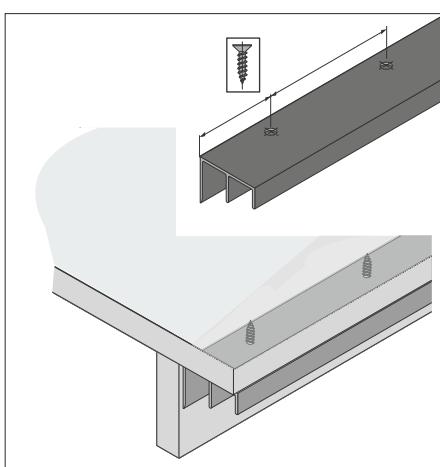

Уголок



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок службы 10 лет.



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
Горизонт

ООО «МФР»
Россия, 440056, г. Пенза,
ул. Рябова, д.6
Тел.: 8(8412)363-848, 363-858
www.gorizontmebel.ru

EAC

Прихожая
«Смарт 3»

Код ТН ВЭД ТС

9403 60 100 9
9403 60 900 9

Соответствует
ГОСТ 16371-93
TP TC 025/2012
TC N RU Д-RU.ПФ02.В.01680

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет
Материал: ЛДСП



отрезать
и приkleить